



INTÉGRATION DE LA TÉLÉPHONIE CENTREX IP

Tâches à effectuer pour le démarrage

Configuration de la boîte vocale

- Enregistrement du message d'accueil (Voir les messages ci-dessous)
- Enregistrement de l'ID (Prénom et Nom)

Appuyer sur la touche « Boîte Vocale » dans le haut de l'écran et suivre les instructions. Votre mot de passe est votre numéro de poste.

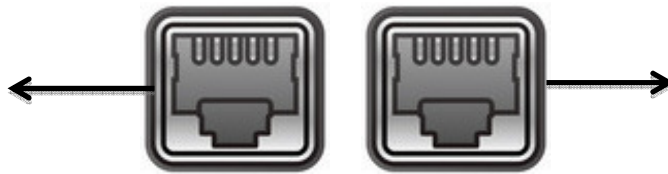
Exemples de message

Message régulier: ☎ Vous avez joint la boîte vocale de Nom complet. Veuillez me laisser votre message, et je retourne votre appel le plus rapidement possible. Merci et bonne journée.

Message de vacance : Vous avez joint Nom complet Prenez note que je suis en vacances jusqu'au Date inclusivement. Pour une affaire urgente, vous pouvez composer le zéro afin de rejoindre la réception. Merci et bonne journée.

Branchement

De la prise murale ou du modem

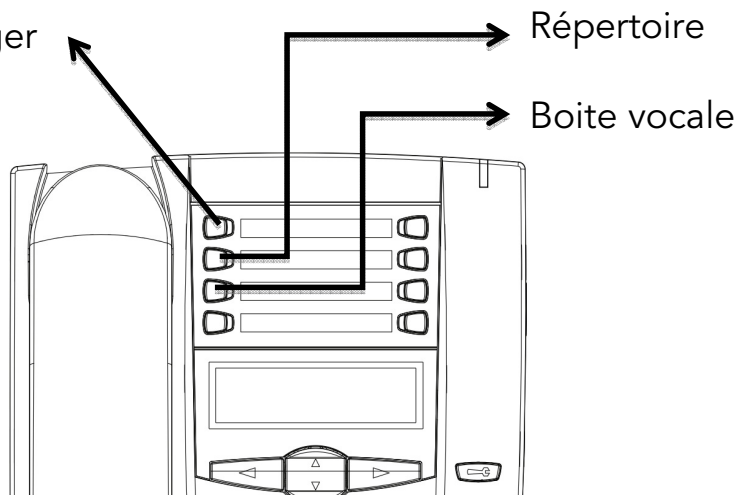


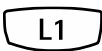
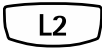

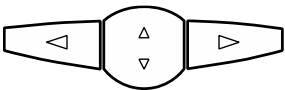
Vers l'ordinateur (Si nécessaire)


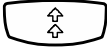







PC

Touches et fonctions (par défaut)

Ne pas déranger







Touches	Désignation de touche et fonction
 	Touches de ligne/d'appel : elles permettent d'occuper une ligne de manière ciblée ou d'accepter un appel signalé sur la ligne.
	Touche du haut-parleur : elle permet d'activer la fonction mains libres en cours de communication ou de prendre un appel sans décrocher le combiné.
	Touches de navigation : avec la flèche vers le haut ou le bas, vous pouvez sélectionner un des messages affichés à l'écran (texte ou statut). Appuyez sur le haut ou le bas de la touche Flèche pour naviguer dans un menu ou sur une page de menu. Vous quittez un menu ou une page de menu avec la touche Flèche de gauche. Vous sélectionnez un point de menu ou une option affichée des pages du menu avec la touche Flèche de droite.

Touches	Désignation de touche et fonction
	Touche Maintien : elle permet de mettre une communication en cours en attente. Vous pouvez reprendre une conversation en cours en appuyant une nouvelle fois sur cette touche.
	Touche de recomposition : elle permet de recomposer les numéros d'appel sélectionnés en dernier. Appuyez deux fois sur la touche de recomposition pour appeler de nouveau un numéro composé précédemment.
	Touche raccrocher : elle permet de terminer une conversation en cours ou de quitter une page du menu activée sans mémoriser aucune modification.
	Touche secret : elle permet d'activer ou de désactiver le microphone.
	Touches volume : elles permettent de régler le volume du combiné, de la tonalité d'appel ou du haut-parleur.
	Touche Options : elle permet d'activer la carte du menu Liste d'options (voir Menu des options à partir de la page 42).
	Touche d'appelant : elle permet d'activer la liste des appels du système de communication OpenCom 1000 (voir Listes d'appel à partir de la page 22).
	Touche conférence : elle permet d'établir une conférence.
	Touche transfert : elle permet de transmettre une communication en cours à un autre abonné.

Prendre un appel

Un appel entrant est signalé par une tonalité d'appel, une touche de ligne qui clignote et par une DEL rouge qui clignote en haut à droite :

Prenez l'appel :

- en décrochant le combiné ou
- en appuyant sur la touche de ligne  /  /  qui clignote ou
- en appuyant sur la touche mains libres  pour accepter l'appel en mode mains libres (voir page 18).



Pendant la signalisation d'appel, vous pouvez appuyer sur la touche Ecran Ignorer pour supprimer la signalisation d'appel sur l'Aastra 6755i/6757i. L'appelant entend en plus la tonalité d'occupation.

Note

si vous avez activé la fonction de protection d'appel (voir page 18), l'appelant entend la tonalité d'occupation.



Mettre une communication en attente

Vous pouvez interrompre brièvement une conversation téléphonique en cours :


1. appuyez sur la touche Maintien . Votre interlocuteur entend à présent une musique d'attente.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Maintien  ou sur la touche Ecran Décrocher pour poursuivre votre conversation.

Conférence

Vous pouvez communiquer avec deux correspondants à la fois au cours d'une "conférence à trois".


1. Composez le numéro d'appel du premier correspondant.
2. Appuyez à ces fins sur la touche Ecran Conférence ou sur la touche de conférence  de l'Aastra 6730i/6731i. Sur l'Aastra 6751i/6753i, appuyez sur la touche Flèche du bas.
3. Appuyez sur la touche de ligne libre (par ex. sur ) et composez le numéro d'appel du deuxième correspondant.

Le correspondant initial est mis en attente.


4. Si le deuxième correspondant répond, annoncez-lui la conférence. Appuyez de nouveau sur la touche Ecran Conférence ou sur la touche de conférence  de l'Aastra 6730i/6731i. Sur l'Aastra 6751i/6753i, appuyez sur la touche Flèche du bas.

Vous êtes à présent en communication avec les deux correspondants et pouvez faire une conférence à trois. La liste des personnes participant à la conférence est affichée sur l'écran.

5. Procédez de la façon suivante pour mettre fin à la conférence :

– **Exclure chaque correspondant de la conférence** : sélectionnez un interlocuteur avec les touches de navigation  et appuyez sur la touche Ecran Sortir. La communication avec le correspondant sélectionné est interrompue.

L'exclusion d'une conférence d'une personne particulière via une touche Ecran n'est prévue ni sur l'Aastra 6730i/6731i ni sur l'Aastra 6751i/6753i. Pour avoir des informations détaillées sur cette fonction, veuillez lire le mode d'emploi de l'appareil concerné.

– **Mettre fin à la conférence** : raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche raccrocher  pour terminer la conférence (couper la liaison avec vos deux interlocuteurs).