





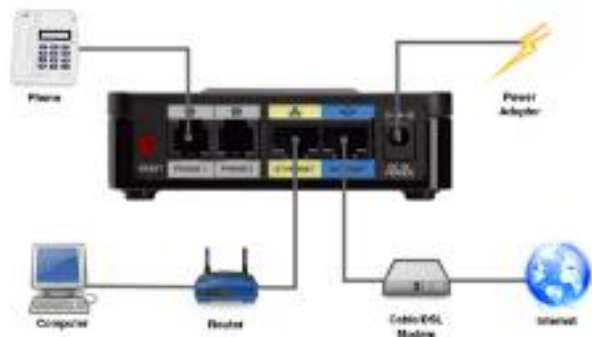


# BIENVENUE CHEZ CONNEXIO !

Ce petit guide vous aidera à effectuer vos branchements d'équipement




## Contenus de vos boîtes

Internet	Téléphonie (en option)
 Bloc d'alimentation (modèle peut différer)	 Bloc d'alimentation (modèle peut différer)
 Câble réseau (la couleur peut différer et n'a pas d'importance)	 Câble réseau (la couleur peut différer et n'a pas d'importance)
 Modem-câble	 Passerelle de téléphonie IP



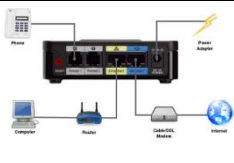


## INSTALLATION INTERNET SEULEMENT

(éteindre l'ordinateur et ne pas brancher les câbles d'alimentation... suivre les instructions)

	Vissez le câble coaxial que le technicien de câble a installé dans le connecteur câble du modem.
	Branchez le fil réseau (peut importe la couleur) dans la prise prévu derrière le modem
	Branchez ce 2 <sup>ème</sup> fil réseau derrière votre routeur sans fil dans la prise différente des 4 autres.
	Branchez le bloc d'alimentation du modem et attendez que les lumières allument tous. (sauf la lumière link ou pc link)
	Branchez le courant ensuite de votre routeur sans fil et attendez que celui-ci soit allumé également
	Rallumez votre ordinateur et les appareils sans fils de la maison, le réseau internet sans fil devrait être maintenant disponible.

## INSTALLATION INTERNET ET TÉLÉPHONIE + VOTRE ROUTEUR

	Vissez le câble coaxial que le technicien de câble a installé dans le connecteur câble du modem.
	Branchez le fil réseau (peut importe la couleur) dans la prise prévu derrière le modem et
	Branchez l'autre extrémité de ce même fil dans la prise Ethernet (bleu) de la passerelle de téléphonie
	Branchez un 2 <sup>ème</sup> fil réseau (peu importe la couleur) dans la prise jaune de la passerelle de téléphonie.
	Branchez ce 2 <sup>ème</sup> fil réseau derrière votre routeur sans fil dans la prise différente des 4 autres.
	Branchez le bloc d'alimentation du modem pour commencer, attendez qu'il soit allumé... branchez le bloc d'alimentation de la passerelle, attendez qu'elle soit allumée et celui de votre routeur ensuite. Une fois le routeur allumé en entier, rallumez l'ordinateur le réseau internet sera fonctionnel.

